


◆コントローラ基本仕様




| |
|------------------------------|
| 動作温度: -30℃～55℃ |
| 入力電圧: DC12～24V |
| Max W数: 216W@12V 432W@24V |
| 重さ: 240g |
| 寸法: W40×L211×H30mm |
| 3ch 色切替リモコン付 |

◆コントローラ使用説明書

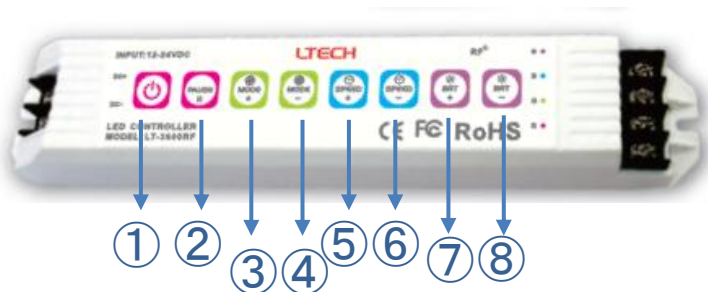

- ①電源 (ON/OFF)
- ②一時停止
- ③モード+ (プログラムの選択)
- ④モード- (プログラムの選択)
- ⑤スピード+ (カラーチェンジの速度を早くする)
- ⑥スピード- (カラーチェンジの速度を遅くする)
- ⑦明るさを上げる
- ⑧明るさを下げる

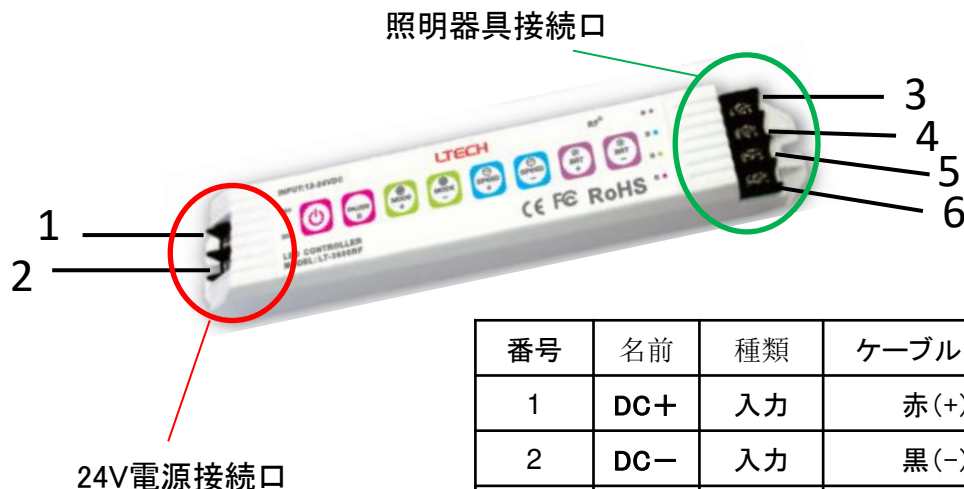

| 番号 | 名前 | 種類 | ケーブルの色 |
|----|-----|----|--------|
| 1 | DC+ | 入力 | 赤(+) |
| 2 | DC- | 入力 | 黒(-) |
| 3 | + | 出力 | 黒 |
| 4 | B | 出力 | 青 |
| 5 | G | 出力 | 緑 |
| 6 | R | 出力 | 赤 |

◆リモコン基本仕様



動作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

送信周波数: 433.92Mhz

寸法: W50 × L108 × H15mm

リモート距離: 約100m

電池(別売り): 12Vアルカリ電池

◆接続時の注意事項


1. 製品の設置及びメンテナンスは電気工事士の有資格者が行ってください。
2. 本製品は非防水仕様です。直射日光や雨の当たらない場所に設置、接続をお願いいたします。
3. 換気が不十分な環境で使用すると、製品が放熱されず寿命が短くなる場合があります。
4. ご使用前にLED電源の出力電圧が製品の仕様電圧と適合しているかご確認下さい。弊社の照明器具はDC24V仕様です。
5. コントローラーと照明器具をつなぐケーブルは適切なサイズのものが使われているか確認してください。
また、ケーブルが接続口にしっかり固定されていることを確認してください。
6. 電源を入れる前にすべての配線接続と極性が間違っていないか確認してください。
7. 先に照明器具とコントローラーを接続し、続いて電源をコントローラーに接続してください。電気を流す前に入力・出力ケーブルが正しい向きで接続されているかご確認の上、電気を流してください。
8. コントローラーはDC5～24Vの電圧範囲を守ってください。範囲を超えるとコントローラーが故障する可能性があります。
9. リモコンを長期間使わない場合は、電池を取り外しておくことを推奨します。

◆リモコン使用説明書

- ①電源 (ON/OFF)
- ②一時停止
- ③モード+ (プログラムの選択)
- ④モード- (プログラムの選択)
- ⑤明るさを上げる
- ⑥明るさを下げる
- ⑦スピード+ (カラーチェンジの速度を早くする)
- ⑧スピード- (カラーチェンジの速度を遅くする)
- ⑨シーン変更キー (※4パターン)

他機能

- A. 一時停止(②)を3秒押すと、操作音をオン又はオフにできます。
- B. モード+(③)を3秒押すと、全てのモードが自動ループ再生されます。
- C. モード-(④)を3秒押すと4つのシーン(⑨)に切り替わります。
※プログラム1~7の単色カラーはスキップされます。
- D. スピード+(⑦)を3秒押すと速度変更が元に戻り、デフォルトの状態となります。
- E. スピード-(⑧)を3秒押すと現在の変更が全て元に戻り、デフォルトの状態となります。

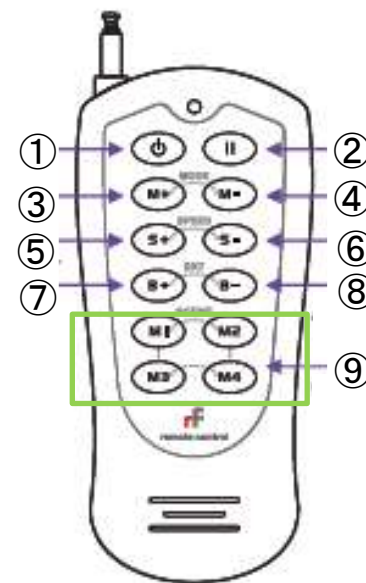

◆ 7種類の単色カラーと7種類の色変化プログラムを搭載

| 番号 | プログラム | 説明 | 番号 | プログラム | 説明 | 番号 | プログラム | 説明 |
|----|---------|--------------------------|----|---------|--|----|--------|--------------------------|
| 1 | 赤 | 単色 速度調整不可能 明るさ調整可能 | 12 | 赤 | 単色 (フェードアウト フェードイン) 速度調整可能 明るさ調整可能 | 23 | 赤・黄 | 切り替わり 速度調整 明るさ調整可能 |
| 2 | 緑 | | 13 | 緑 | | 24 | 緑・水色 | |
| 3 | 青 | | 14 | 青 | | 25 | 青・紫 | |
| 4 | 黄 | | 15 | 黄 | | 26 | 緑・黄 | |
| 5 | 紫 | | 16 | 紫 | | 27 | 青・水色 | |
| 6 | 水色 | | 17 | 水色 | | 28 | 赤・紫 | |
| 7 | 白 | | 18 | 白 | | 29 | 青・白 | |
| 8 | 赤緑青三色変化 | 速度調整可能 明るさ調整可能 | 19 | 赤緑青三色変化 | 切り替わり 速度調整 明るさ調整可能 | 30 | 黄・紫・水色 | |
| 9 | 七色変化 | 速度調整可能 明るさ調整可能 | 20 | 赤・緑 | | 31 | 赤緑青 | |
| 10 | 白 | 点滅 速度調整 明るさ調整可能 | 21 | 赤・青 | | 32 | フルカラー | |
| 11 | 七色の点滅 | | 22 | 緑・青 | | | | |