


## △ 安全に関するご注意

- こちらの器具はダウンライトとしてご使用頂けます(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20~40°C以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はAC100~240V仕様の製品です。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。



(単位:mm)

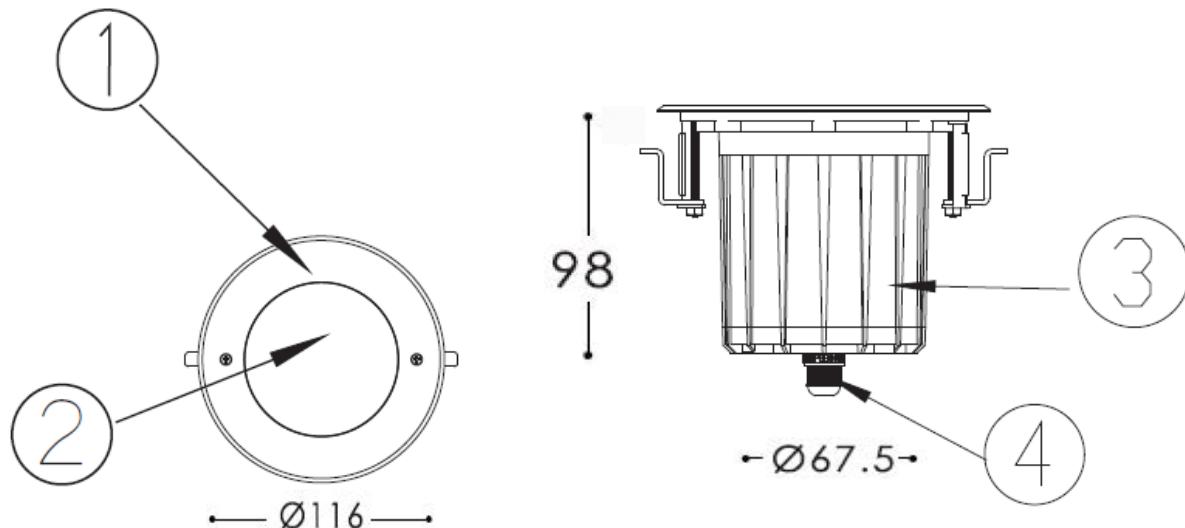

ドライバー等の工具を使用し、角度変更ネジを調整ください。

**灯具可動範囲**

| 品番               | 配光角            | 色温度        | 光束             |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| FCXB2DFR0257-*** | 8° 15° 20° 30° | 電球色<br>昼白色 | 157lm<br>212lm |

色温度:2000K、2700K、3000K、4000K、6500K

### [器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
- 「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

照明器具を1台のみ電源と接続する場合、本体ケーブル長は80mまで延長可能です。  
2台以上繋げて使用する場合は、電源から一番遠い照明器具までの合計ケーブル長を  
80m以内に設定してください。(※80m以上だと点灯しない恐れがあります)

| No. | 部品名     | 材質           | 数量 | 備考                                 | 品名 | 3W浴室用ダウンライト<br>(角度調整タイプ) |                |              |
|-----|---------|--------------|----|------------------------------------|----|--------------------------|----------------|--------------|
|     |         |              |    |                                    |    | 定格電圧                     | AC100~240V     | -            |
| 4   | 電源ケーブル  | キャブタイヤ       | 1  | AC100V仕様<br>H05RN-F 3X0.75mm² 0.5m | 品番 | 周波数                      | 50/60Hz        | -            |
|     |         |              |    |                                    |    | 入力電流                     | 72mA           | -            |
|     |         |              |    |                                    |    | 定格消費電力                   | 3.8W           | -            |
|     |         |              |    |                                    |    | 使用環境                     | 屋内・屋外          |              |
|     |         |              |    |                                    |    | 動作温度                     | -20° C ~ 40° C |              |
| 3   | 胴体      | アルミダイカスト     | 1  | 粉体塗装(灰色)                           | 品番 | 保存温度                     | -20° C ~ 40° C |              |
| 2   | カバー     | 強化ガラス        | 1  | 透明 荷重1226kg迄                       |    | 保護等級                     | IP67           |              |
| 1   | フロントカバー | ステンレスSUS316L | 1  |                                    |    | 項目                       | 仕様             | 株式会社富士メディシイエ |
| No. | 部品名     | 材質           | 数量 | 備考                                 |    |                          |                | Fujimedica   |